
Operating Instructions

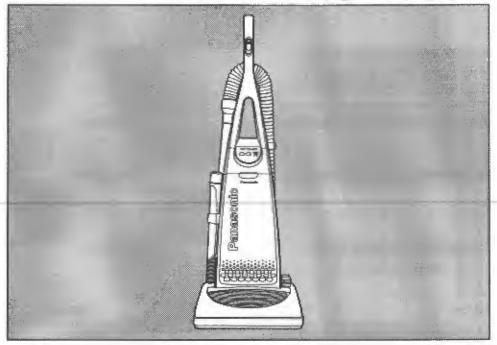

MC-V7375



Panasonic.

CONSUMER INFORMATION

Please read IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS on page 4 before use. Read and understand all instructions.

TO OUR VALUED CUSTOMER

We are very pleased to welcome you to the Panasonic family of products. Thank you for purchasing this product. Our intent is that you become one of our many satisfied customers.

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. Your cleaner is intended only for household use. The cleaner should be stored in a dry, indoor area. Read the Operating Instructions carefully for important use and safety information.

Special care is required when vacuuming certain types of carpet or floor covering. <u>Always</u> check the carpet or floor covering manufacturer's recommended cleaning instructions before vacuuming.

PLEASE PAY CLOSE ATTENTION TO THE WARNING AND CAUTION STATEMENTS THAT ARE FOUND THROUGHOUT THIS MANUAL.



WARNING statements are designed to alert you to the possibility of personal injury, loss of human life, and/or damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.



CAUTION statements are designed to alert you to the possibility of damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.



TO AVOID ELECTRICAL SHOCK

Never vacuum damp or wet surfaces or liquids. DO NOT store machine outdoors. Replace worn or frayed power cord immediately.

TO AVOID ACCIDENTS

Except for hand-held cleaners, keep machine on floor - not chairs, tables, steps, stairs, etc.

Store machine promptly after each use to prevent accidents such as tripping over power cord or machine. Use machine and accessories only in a manner intended by the manufacturer.

The use of an extension cord is not recommended.

@1997 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All rights reserved.

TABLE OF CONTENTS

CONSUMER INFORMATION	2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	4
PARTS IDENTIFICATION	5
Feature Chart	5
TO ASSEMBLE CLEANER	6
Attaching Handle to Vacuum Cleaner	6
Using the Cord Hook	6
Attachment Assembly, Tools-on-Board	7
Attachment Assembly, 10015-011-Doard	′
SPECIAL FEATURES OF CLEANER	8
Automatic Self Adjusting Nozzle	8
Edge Cleaning Feature	8
Motor Protector	8
Carpet/Bare Floor Selector	9
Hose Ring and Hose Ring Mount	9
Dirt Sensor	10
TO OPERATE CLEANER	11
Power Cord	11
On/Off Switch	11
Handle Adjustments	11
Dirt Sensor	12
Attachments	13
ROUTINE CARE OF CLEANER	14
Cleaning Secondary Foam Filter	14
Replacing HEPA Type Exhaust Filter	14
Changing the Dust Bag	15
Removing/Installing the Lower Plate	16
Replacing the Headlight Bulb	16
Replacing the Belt	17
Cleaning the Agitator	17
Replacing the Agitator	18
Cleaning Dirt Sensor Optics	19
Cleaning Exterior and Attachments	19
Removing Clogs	20
BEFORE REQUESTING SERVICE	21
NOTES	22
WARRANTY	23
WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED	24

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using vacuum cleaner, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER

WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock, injury:


- 1. DO NOT leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- 2. To reduce the risk of fire, electric shock DO NOT use outdoors or on wet surfaces.
- 3. DO NOT allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- 4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- **5. DO NOT** use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to an authorized Panasonic Servicenter.
- 6. DO NOT pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. DO NOT run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- 7. DO NOT unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 8. DO NOT handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- 9. DO NOT put any objects into openings. DO NOT use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- 10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- **11. DO NOT** pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- 12. DO NOT use without dust bag and/or filters in place.
- 13. Turn off all controls before unplugging.
- 14. Use extra care when cleaning on stairs.
- **15. DO NOT** use cleaner to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS VACUUM CLEANER IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Note: Before you plug in your Panasonic vacuum cleaner, make sure that the voltage indicated on the rating plate located at the back of the vacuum cleaner is the same as your local supply.

PARTS IDENTIFICATION

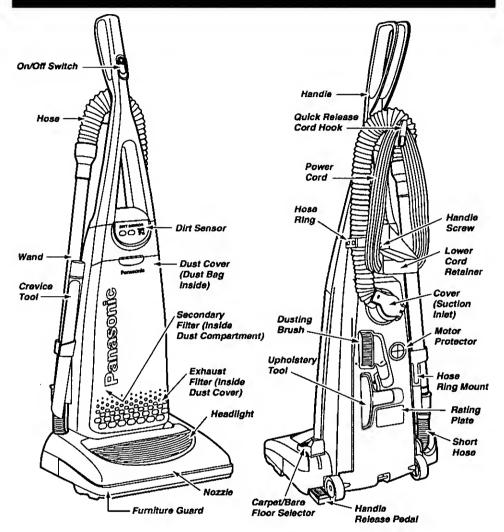

FEATURE CHART

(PANASONIC UPRIGHT VACUUM CLEANER)

FEATURES Model	POWER	DIRT SENSOR	HEADLIGHT	CORD LENGTH	BARE FLOOR OPTION
MC-V7375	120V. AC(60Hz) 12.0 Amps	Yes	Yes	30 Ft.	Yes

TO ASSEMBLE CLEANER




WARNING Electrical Shock Hazard.

DO NOT plug into electrical supply until assembly is complete. Failure to do so could result in electrical shock or injury.

ATTACHING HANDLE TO VACUUM CLEANER

The vacuum cleaner main body and handle are packed separately.

- 1. The handle screw has been installed for shipping purposes. Please remove the screw before inserting the handle. Insert the handle as shown in the illustration. Make sure the ON/OFF switch is in the OFF position before installing.
- Handle
- 2. Insert the screw that you have removed. Be sure the screw is tightened. but not overtightened.



3. There are two (2) recessed areas located on the handle, as shown in the illustration, designed to secure the power cord during vac-Power uuming. Cord

Always push the power cord down into these recessed areas to help keep the power cord from hanging near the nozzle and being damaged by the agitator.




4. Loosely wrap the power cord around the quick release cord hook and the lower cord retainer. Secure the plug head to the cord by pushing the power cord into the retainer on the plug head.

Retainer (Plug Head)

USING THE CORD HOOK

1. The upper cord hook has a quick-release action. To release the power cord, rotate the hook downward and the complete power cord will drop off the hook for immediate use.



2. DO NOT unplug the power cord by pulling on the cord. Grasp the plug head and pull to unplug the vacuum cleaner.

Return the hook to the upright position before. attempting to rewind the cord.




ATTACHMENT ASSEMBLY, Tools-on-Board



DO NOT get the power cord caught under the nozzle when using the vacuum or attachments as it can be damaged by the agitator as it revolves.

ATTACHMENTS

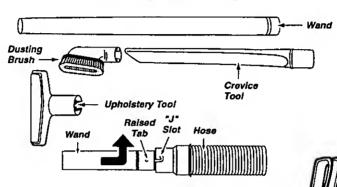

The attachments should be conveniently positioned on the back and side of the cleaner for easy access. Some of the attachments may already be assembled. Assemble the hose and attachments to the cleaner as follows:


Place the hose in back of the handle on the hose holder.

Attach the wand to the hose by aligning the two (2) raised tabs on the wand with the "J" slots in the hose. After guiding the tabs along the grooves, twist to lock in place.

Place the wand in the rear slot of the tool holder, twisting and pushing down over the short hose to assure a good connection.

Store the dusting brush, and the upholstery tool in the rear of the dust compartment in their proper locations. Place the crevice tool into the front slot of the tool holder. Refer to the illustration in the PARTS IDENTIFICATION section for correct

attachment storage.

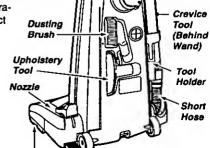

Agitator (Underneath)

Wand


Hose

SPECIAL FEATURES OF CLEANER

AUTOMATIC SELF ADJUSTING NOZZLE


Your Panasonic upright vacuum cleaner is designed with an automatic self adjusting nozzle. No manual adjustments are required. The height of the nozzle is instantly and automatically adjusted to any carpet pile height. This self adjusting feature allows the nozzle to float evenly over all carpet pile surfaces.

Nozzie Deep Pile Carpet Shallow Pile Carpet -

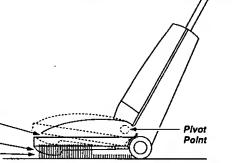

EDGE CLEANING FEATURE


The edge cleaning feature provides for improved cleaning of carpets near walls and furniture.

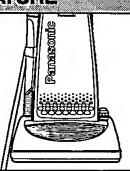

MOTOR PROTECTOR

This vacuum has a motor protector by-pass valve which automatically opens to provide cooling air to the motor when a clog prevents the normal flow of air to the motor. The by-pass valve opens to prevent the motor from overheating and possibly causing damage to the vacuum. When open, a change of sound will be noticed as air rushes through the valve opening. If this occurs, turn the vacuum off and unplug the power cord from the outlet. Check for clogs as described in the REMOVING CLOGS section.

The motor protector by-pass valve may open when using attachments or when cleaning new carpet, due to reduced air flow by the attachments themselves or by new carpet fuzz filling the bag quickly.

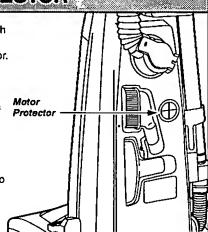


CARPET/BARE FLOOR SELECTOR

To use cleaner on bare floors, the carpet/bare floor selector on top of the nozzle should be positioned all the way back and down toward the bottom of the nozzle until it locks into place. When the selector is in this position the agitator does not turn. This is also the correct position to place the selector in to use the attachments. Any time the attachments are used the agitator should not be turning.


To use cleaner on carpeted areas, the carpet/bare floor selector should be all the way forward and up to the carpet position. This will allow the agitator to turn. When carpets are being cleaned the selector should remain in this position.

Take care when selecting either position to make sure the selector is pushed fully and quickly as possible to the desired position. Failure to do so can cause the belt to rub on the selector shaft and may result in the belt becoming hot and creating a burning rubber smell.

To prevent injury when returning the selector to the carpet position, use caution as the selector can move quickly upward due to tension caused by the belt.



To clean bare floor or use attachments





Bare Floor/ Carpet Selector

To clean carpet

HOSE RING AND HOSE RING MOUNT

The hose ring is a feature designed to prevent tipping of the vacuum while performing certain tasks that involve the use of the attachments. To use this anti-tip feature, place the hose ring in the hose ring mount as shown in the illustration. Rotate this ring on the hose so that the hose ring knob will align with the slot in the hose ring mount and slide the ring down firmly until it stops. For recommendations on when to use the hose ring and the exact location of the hose ring mount see the ATTACHMENTS section.

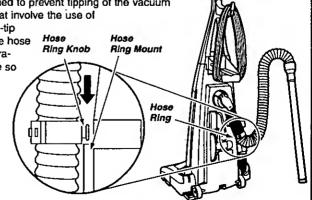

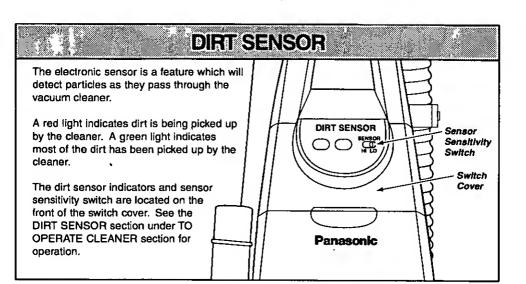

TO OPERATE CLEANER




DO NOT use outlets above counters. Damage to items in the surrounding areas could occur. Be sure the switch is in the off position while plugging the cord in.

POWER CORD

NOTE: To reduce the risk of electrical shock, this vacuum has a polarized plug, one blade is wider than the other. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. **DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY.**


ONOFF SWITCH

- 1. Plug the power cord into a 120V outlet.
- 2. To start the vacuum cleaner, push the switch to the ON position.
- 3. To stop the vacuum cleaner, push the switch to the OFF position.

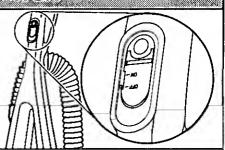


HANDLE ADJUSTMENTS

The handle may be lowered to any position required. Just step on the handle release pedal as indicated by the illustration and lower the handle as desired.

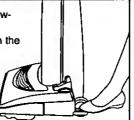


1. Upright position

The handle locks in this position for storage. The handle should always be in an upright position when the attachments are used.




2. Middle position

This position is for normal cleaning.



3. Low position

This position is used for cleaning under furniture.

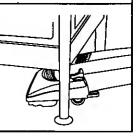

DIRT SENSOR

OPERATION - As you vacuum, the red indicator light will come on and stay on as long as the sensor detects a high concentration of particles passing through the cleaner.

The green light indicates that most of the cleaning is complete.

The sensor switch allows you to select the sensitivity of the dirt sensor. The switch can be set to HI or LO sensitivity.


Set the sensor switch to the HI position when:

- · Cleaning bare floors.
- · Cleaning carpet with low pile height,

Set the sensor switch to the LO position when:

- · Cleaning heavily soiled areas.
- Cleaning carpet with deep pile.
- · Cleaning new carpets.

Even with the sensor switch in the LO position, the dirt sensor will detect carpet fuzz, especially on new carpet, which may cause the red light to remain on longer than expected.

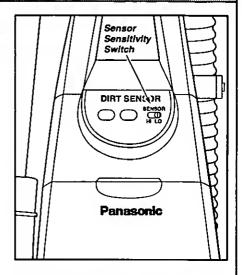



DO NOT place hands or feet underneath the unit when using the attachment tools. The agitator begins to revolve rapidly when using attachments.

ATTACHMENTS




CAUTION

When using the attachments, the agitator begins rotating if the carpet/bare floor selector is not in the bare floor position. Always use the bare floor position when using attachments. DO NOT allow the cleaner to remain in just one place for a period of time, as the agitator may damage the floor surface. Avoid placing the cleaner on furniture, the fringed area of rugs, deep pile carpeting, or carpeted stairs. The ideal position for the cleaner when using attachments is for the unit to be on a level area with the handle in the full upright position. See the HANDLE ADJUSTMENTS section.

When using the attachments always place the carpet/bare floor selector in the bare floor positon. To remove the wand from the short hose, grasp the top part of the wand, see illustration, and twist as you pull up. Once the wand has been removed it can be used as is, or the tools can be used. The tools can be attached to the hose or the end of the wand. When connecting the attachments, always twist as you push down. If additional reach is required, the dusting brush or upholstery tool can be attached to the end of Hose the crevice tool by simply sliding it over the narrow end of the Hose crevice tool. The attached hose end swivels at the back of the Ring cleaner to make cleaning easier in all directions.

When using the attachments, DO NOT overextend your reach with the hose as it could tip the cleaner over. To help prevent tipping of the vacuum when using the attachments to clean areas below the upper cord hook, the hose ring should be placed in the hose ring mount. Above this level, unhook the hose ring from the hose ring mount.

When attaching the wand to the hose and storing the attachments follow the directions given in the ATTACHMENT ASSEMBLY section.

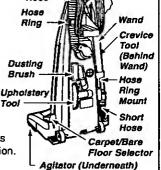

Tool

ATTACHMENT USE

	CLEANING AREA				
ATTACHMENT	Furniture*	Between Cushions*	Drapes*	Stairs	Walls
CREVICE TOOL 😂	х	х	X	х	X
DUSTING BRUSH 🔒	x		X	х	Х
UPHOLSTERY TOOL	х	х	х		

^{*}Always clean attachments before using on fabrics. Attachments used in dirty areas, such as under a refrigerator, should not be used on other surfaces until they are washed. They could leave marks. See the CLEANING EXTERIOR AND ATTACHMENTS section.

ROUTINE CARE OF CLEANER

Performing the following tasks will keep your new Panasonic vacuum cleaner operating at peak performance levels and will ensure these high levels for years to come. Check the BEFORE REQUESTING SERVICE section in this manual for recommendations on performing some of these tasks to help solve various problems that may occur.




WARNING Electrical Shock or Personal Injury Hazard.

Always disconnect electrical supply before performing any service and/or cleaning of the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting. DO NOT operate the cleaner without the secondary filter. Be sure the secondary filter is properly installed. Failure to do so could result in motor fail-

CLEANING SECONDARY FOAM FILTER

A secondary foam filter protects the motor from dirt. When installing a new dust bag, check this filter. Accumulated dirt in the dust compartment will collect on this filter and may restrict motor performance. When this filter becomes dirty, pull it from the bottom of the dust compartment and clean by rinsing it in water. When dry, slide this filter back into place. Insert the secondary foam filter with a ruler or something flat. It should be fully inserted under the plastic rib projections all the way to the rear.

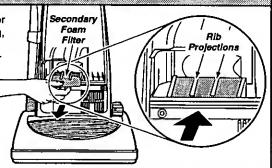

REPLACING HEPATYPE EXHAUST FILTER

The HEPA type exhaust filter is located inside the dust cover. The purpose of this filter is to remove dust and dirt from the recirculated air. When installing a new dust bag, check this filter. When the filter becomes dirty, remove the filter and the frame from the bottom of the dust cover by pulling straight up on the two retainers on the frame. Do one side at a time. Replace the filter. DO NOT CLEAN WITH WATER*. Place the new filter in the frame with the four slots in the filter aligned with the four tabs on the frame. Place the frame and the filter back into the dust cover, making sure the white side is facing up.

(HEPA Type) Retainer n and Frame Retainer **Dust Cover**

Exhaust Filter

*This filter cannot be cleaned and should be replaced at least once each year if the cleaner is used at least one hour each week.


CHANGING THE DUST BAG

Always operate the vacuum with a genuine Panasonic Type U3 Standard or U6 Electrostatic dust bag installed. Panasonic dust bags may be ordered through any authorized Panasonic dealer.

 Pull outward on the dust cover grip, located on the top of the dust cover and remove the cover.




To remove the dust bag, grasp the cardboard portion of the dust bag and pull it out.

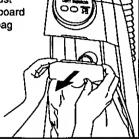


Spread out the end of the new dust bag.

NOTE: Pull carefully so as not to tear the bag at the folds.




4. Fold the new dust bag to clear the slots as shown in illustration. Failure to do so will prevent the dust cover from closing properly. Attach the new dust bag onto the bag holder by holding the cardboard portion and pushing back as illustrated.

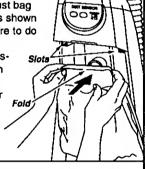


Reinsert the tab provided on the end of the dust cover into the grooves on the dust compartment to allow the cover to rotate closed.

NOTE: The dust cover must be completely and correctly installed for proper operation.

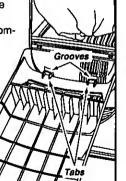

6. Rotate the dust cover up into the closed position and press into place.

NOTE: The dust bag should not be caught between the lower edge of the dust cover and the gasket as indicated by the arrow in the illustration.

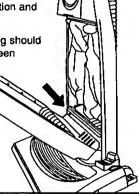



When the lower plate is removed for any reason, before reinstalling, be sure that all electrical wires are routed in a manner that prevents them from coming into contact with the lower plate, lower plate screws, or any moving parts. Be sure that the wires are not pinched in any way when the lower plate is reinstalled.

REMOVING/INSTALLING THE LOWER PLATE

Before replacing any parts, disconnect the vacuum cleaner from the electrical outlet.

Replacing some of the parts in this section involves the removal and installation of the lower plate. Always place paper under nozzle anytime the lower plate is removed to protect the floor surface.

To Remove Lower Plate.

Start by placing the handle in the upright position. See the HANDLE ADJUSTMENTS section. Turn the vacuum cleaner over, exposing the underside. Release the lower plate by removing the two (2) screws and pressing inward on the two (2) locking tabs that secure the lower plate, as shown in the illustration. Remove the lower plate and remove any residue that may exist in the belt area.

To Reinstall Lower Plate.


Hook the front end of lower plate into the slots on the front of the nozzle housing. Press the lower plate into place until the locking tabs snap into place then replace the two (2) screws.

NOTE: To ensure maximum cleaning efficiency, the belt should be checked regularly to make sure it is in good condition. Check to see if the belt is stretched, cracked, or if excessive slippage has occurred. Replace if necessary.

REPLACING THE HEADLIGHT BULB

- 1. Remove the lower plate using the procedure in the REMOVING/INSTALLING THE LOWER PLATE section.
- 2. Grasp the bulb socket, wiggle the socket back and forth while pulling it up out of the nozzle housing. To remove the old bulb, push it in toward the bulb socket while turning counterclockwise, then remove.
- 3. Install the new bulb by pushing it in toward the bulb socket and turning it clockwise. Use any standard bayonet base appliance bulb rated at 15 Watts.

NOTE: Do not use a bulb rated over 15 Watts. During extended use, heat from the bulb could overheat the surrounding plastic parts.

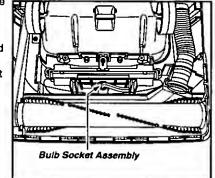

Plate

4. Reinsert the bulb socket into the nozzle housing by pushing it back down into the slot. Replace the lower plate as outlined in the REMOVING/INSTALLING THE LOWER PLATE section.


REPLACING THE BELT



WARNING Personal Injury Hazard.

Be careful when removing agitator. The belt tension is high. Fallure to do so could result in personal injury from agitator releasing quickly and snapping away.


Place the carpet/bare floor selector in the carpet position. Unplug and turn the unit over. Remove the lower plate as described in the REMOVING/ INSTALLING THE LOWER PLATE section.

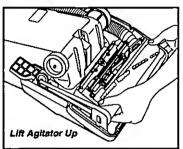


Remove the agitator, carefully lift it out, and remove the worn or broken belt from the brush pulley and motor shaft.

NOTE: The two brush supports may come off along with the two washers as you lift the agitator out. DO NOT lose the two small washers.


Loop the new belt around the motor shaft and loop it around the brush pulley. See illustration for correct belt routing. Use only a Panasonic Type UB8 drive belt. Before reinserting the agitator make sure the brush supports/washers are on correctly. See illustration in the REPLACING THE AGITATOR section.

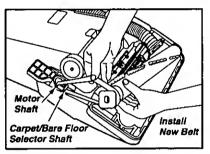

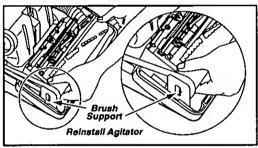

After checking the brush supports, reinstall the agitator back into the housing grooves. After installing the agitator, turn it by hand making sure that the belt is not twisted or pinched and all rotating parts turn freely. Replace the lower plate as described in the REMOVING/INSTALLING THE LOWER PLATE section.

CLEANING THE AGITATOR

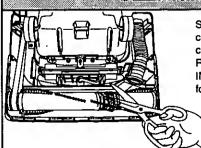

Switch off the vacuum cleaner and unplug the power cord before cleaning the agitator. In order to keep the cleaning efficiency high, clean the agitator regularly. Remove the lower plate if necessary. See the REMOV-ING/INSTALLING THE LOWER PLATE section for the proper procedure.

> Agitator - Cut off any carpet pile and lint entangled around the agitator with a pair of scissors as illustrated.


REPLACING THE AGITATOR

1. When to replace the agitator.

The agitator should be replaced when the brushes are worn. Brushes should be checked by holding a card across the lower plate, see illustration. If the bristles on the agitator **DO NOT** touch the card, you **SHOULD** replace the agitator for best cleaning results.

2. How to replace the agitator.

Place the vacuum cleaner handle in the upright position. See the HANDLE ADJUSTMENTS section. Remove the lower plate as outlined in the REMOVING/INSTALLING THE LOWER




NOTE: The two brush supports may come off along with the two washers as you lift the agitator out. DO NOT lose the two small washers. Look at the exploded view of the agitator below for correct assembly of the parts.


3. To replace the agitator.

Place the belt over the belt pulley on the brush unit. **NOTE:** There is a place for the belt to fit on one end of the agitator only. Replace both washers and brush supports, see illustration below for correct assembly. After assembling the belt, washers and brush supports place the agitator back into the nozzle housing by aligning each brush support.

After completing the assembly, rotate the brush, turning it by hand to assure that it rotates smoothly and the part is assembled correctly.

Replace the lower plate as outlined in the REMOVING/INSTALLING THE LOWER PLATE section.

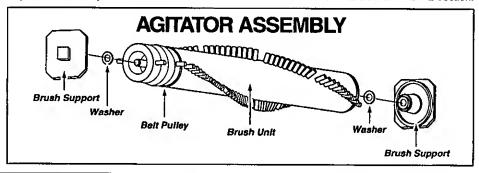

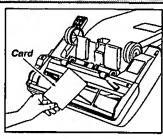

CLEANING DIRT SENSOR OPTICS

The dirt sensor optics consist of two optic cells located inside the bag holder. Occasionally, it may become necessary to clean the two optic cells to assure maximum performance. It is recommended the optic cells be cleaned:


Bag Holder

. When the red light does not light.

· When dirt or dust adheres to the optic cells.

· Whenever the dust bag is changed.

To clean the sensor, wipe the optic cells with a soft, dry cloth. Never use cleaners or liquids as they can help speed the recoating of the optic cells and make it necessary to clean them much sooner than normal. The dirt sensor area can be reached by removing the dust cover and the dust bag.

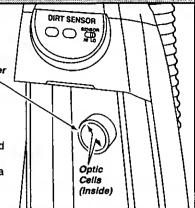

CLEANING EXTERIOR AND ATTACHMENTS

- 1. Unplug cord from wall outlet. DO NOT drip water on cleaner.
- Clean exterior using a clean, soft cloth that has been dipped in a solution of mild liquid detergent and water and wrung dry. Wipe dry after cleaning.
- 3. To reduce static electricity and dust build-up, wipe outer surface of cleaner and attachments.
- Wash attachments in warm soapy water, rinse and air dry. DO NOT clean in dishwasher or clothes washer.

DO NOT USE ATTACHMENTS IF THEY ARE WET.




Attachments used in dirty areas, such as under a refrigerator, should not be used on other surfaces until they are washed. They could leave marks.


REMOVING CLOGS

The hose located on the back of the vacuum cleaner carries the dirt from the nozzle up to the dust bag. If the hose should become clogged:

 Unplug the power cord from the outlet before checking the airflow passages. Pull open the suction inlet cover and check for clogging in this area.

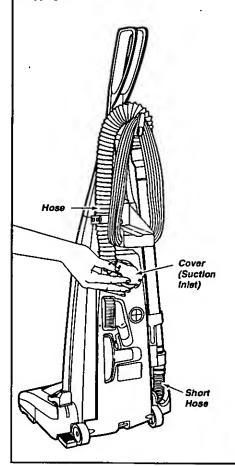

- Disconnect the wand from the short hose and check the wand and hose for clogging.Plug in the vacuum cleaner and turn it on.While running the vacuum cleaner with the wand disconnected, stretch the hose in and out to remove the clog.
- 3. If the clog still exists, turn the vacuum cleaner OFF and unplug the power cord. Turn the vacuum cleaner over, exposing the underside. Remove the lower plate. Remove the short hose from the housing by lifting it straight up. Inspect the hose end and clear it of any obstructions. Reinstall the short hose and lower plate. See the REMOVING/INSTALLING THE LOWER PLATE section for detailed instructions.

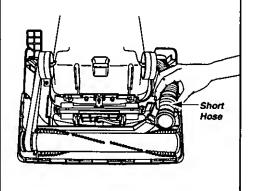

BEFORE REQUESTING SERVICE



Disconnect the electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.

Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance problems. Any service needed, other than those described in these Operating Instructions, should be performed by an authorized service representative.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION		
Cleaner will not run.	Unplugged at wall outlet.	Plug in firmly. Push On/Off switch to On.		
	2. On/Off switch not turned on.	2. Push On/Off switch to On.		
	Tripped circuit breaker/blown fuse at household service panel.	Reset circuit breaker or replace fuse.		
Poor job of dirt	Full or clogged dust bag.	1. Change bag.		
pickup.	2. Broken belt.	2. Replace belt.		
	3. Carpet/bare floor setting incorrect.	3. Set in the correct position.		
	4. Clogged hose or nozzle.	4. Clean hose or nozzle area.		
	5. Hose not inserted fully.	5. Insert hose.		
	6. Worn agitator.	6. Replace agitator.		
	7. Hole in hose.	7. Replace hose.		
	8. Dust cover improperly installed.	8. Properly install dust cover.		
	9. Belt not installed on motor shaft.	9. Install belt on motor shaft.		
Bare floor option will not work.	Belt improperly installed with bare floor selector in wrong position.	1. Properly install belt.		
Dust escapes	Bag improperly installed.	1. Properly install bag.		
the paper bag.	2. Bag torn.	2. Replace bag.		
Light will not work.	1. Burned out light bulb.	1. Replace light bulb.		
Dirt sensor will not work.	1. Dirty optic cells.	Clean optic cells.		

NOTES	
	1
·	
	ł

WARRANTY

Panasonic Vacuum Cleaner Limited Warranty

Panasonic Consumer Electronics Company or Panasonic Sales Company (collectively referred to as "the warrantor") will repair this product with new or refurbished parts free of charge, in the U.S.A. or Puerto Rico for one (1) year from the date of original purchase in the event of a defect in materials or workmanship.

<u>This Limited Warranty Excludes both Labor and Parts for the following items</u> <u>which require normal replacement</u>: Disposable Dust Bag, Filters, Belts, Light Bulbs, Agitator Brushes and Batteries (if supplied).

Carry-in or mail-in service in the U.S.A. or Puerto Rico can be obtained during the warranty period by contacting a Panasonic Services Company (PASC) Factory Servicenter listed in the Servicenter Directory. Or call, toll free, 1-800-545-2672 to locate a PASC Authorized Servicenter. Carry-in or mail-in service in Puerto Rico can be obtained during the warranty period by calling the local Panasonic Sales Company telephone number listed in the Servicenter Directory.

This warranty is extended only to the original purchaser. A purchase receipt or other proof of date of original purchase will be required before warranty performance is rendered.

This warranty only covers failures due to defects in materials and workmanship which occur during normal use and does not cover damages which occur in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, improper operation or maintenance, alteration, modification, power line surge, improper voltage supply, lightning damage, commercial use such as hotel, office, restaurant or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a PASC Authorized Servicenter, or damage that is attributable to acts of God.

LIMITS AND EXCLUSIONS:

There are no express warranties except as listed above.

THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or Servicenter. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the Customer Satisfaction Center at the listed address on the back cover.

WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED

If your Panasonic Vacuum Cleaner needs service, look in the yellow pages of the telephone book under HOME APPLIANCE SERVICE for your nearest Panasonic Services Company ("PASC") Factory Servicenter, or PASC authorized Servicenter, or call 1-800-545-2672, toll free to find a convenient servicenter. **DO NOT** send the product to the Executive or Regional Sales offices. They are **NOT** equipped to make repairs.

If you ship the product

Carefully pack and send it prepaid, adequately insured and preferably in the original carton. Attach a postage- paid letter to the outside of the carton, which contains a description of your complaint. DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales Offices. They are NOT equipped to make repairs.

Customer's Record			
Model No.	Dealer's Name		
Serial No.			
Dealer's Address			
Date of Purchase			

Consumers requiring product information or operating assistance with a consumer product should contact:

CUSTOMER SATISFACTION
CENTER
DEPARTMENT 2F-3

50 Meadowlands Parkway
Secaucus, N.J. 07094
(201) 348-9090



PANASONIC CONSUMER ELECTRONICS COMPANY, DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC CORPORATION OF AMERICA

One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 PANASONIC SALES COMPANY, DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC OF PUERTO RICO INC. ("PSC")

> AVE. 65 de Infanteria, Km 9.5 San Gabriel Industrial Perk Carolina, Puerto Rico 00985 Tel. (809) 750-4300 Fax. (809) 758-2910

CØ1ZAABØØUØØ

Printed in U.S.A.

Instrucciones de operación



MC-V7375



Panasonic.

Antes de usar au aspiradora, lea completamente estas instrucciones por favor.

Información para consumidor

Por favor, lea "Instrucciones importantes de seguridad" en la página 4 antes de usar su aspiradora. Lea y comprenda todas las instrucciones.

A NUESTRO CONSUMIDOR ESTIMADO

Nos da mucho gusto a presentarle a la familia de productos de Panasonic. Le damos las gracias por comprar este producto. Estammos resueltos a hacerle uno de nuestros muchos consumidores satisfechos.

Montaje correcto y uso seguro de su aspiradora son sus responsabilidaes. Su aspiradora está fabricada para el uso a domicilio únicamente. Debe guardar la aspiradora en un lugar seco y debajo de techo. Lea las "Instrucciones de operación" con cuidado para la información importante de uso y la información de seguridad.

Se requiere el cuidado especial cuando pasa la aspiradora sobre ciertas clases de alfombra o cubierta de piso. Siempre revise Ud las instrucciones de la limpleza recomendada de fabricante para la alfombra o la cubierta de piso antes de pasar la aspiradora.

Favor de prestar mucha atención a las secciones AVERTENCIA y CUIDADO que están encontradas por este manual.



Las secciones AVERTENCIA están incluídas para llamarle atención a la posibilidad de la lesión corporal, la pérdida de vida humana, y/o el daño a la aspiradora y/o el daño a las propiedades personales si las instrucciones dadas no están seguidas.



Las secciones CUIDADO están incluídas para llamarle atención a la posibilidad del daño a la aspiradora, y/o del daño a las propiedades personales si las instrucciones dadas no están seguidas.



PARA EVITAR CHOQUE ELÉCTRICO

Nunca pase la aspiradora en las superficies húmedas o mojadas ni aspire los tíquidos. No mantenga la aspiradora a la Intemperie.

Cambio en seguida un cordón eléctrico gastado o raído.

PARA EVITAR ACCIDENTES

Excepto las aspiradoras a mano, mantenga la aspiradora sobre el suelo - no sobre las sillas, las mesas, los escalones, las escaleras, etc.

Mantenga la aspiradora en un lugar seguro en seguida después de cada uso para evitar accidentes como tropiezo con cordón eléctrico o con aspiradora.

Use la aspiradora y los accesorios únicamente en manera descrita en este manual.

No recomlende un cordón eléctrico adicional.

©1997 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Todos los derechos están reservados.

Tabla de contenido

INFORMACIÓN PARA CONSUMIDOR INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS Diagrama de características	2 4 5 5
PARA ARMAR LA ASPIRADORA Colocación del mango a la aspiradora Uso del sujetador de cordón eléctrico Montaje de accesorios incluídos	6 6 6 7
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA ASPIRADORA Boquilla de ajuste automático Característica de limpieza para orillas Protector de motor Control para alfombra/sin alfombra Anillo para la manguera y soporte para anillo para la manguera Indicador de polvo	8 8 8 9 9
PARA OPERAR LA ASPIRADORA Cordón eléctrico Interruptor de encendido/apagado Ajustes del mango Indicador de polvo Accesorios	11 11 11 11 12 13
CUIDADO DE RUTINA DE LA ASPIRADORA Limpieza del filtro secundario de espuma y caucho Cambiar del filtro de escape del estilo HEPA Cambio de la bolsa para polvo Cambiar/Insertar de la placa de base Cambio de la bombilla Cambio de la correa Limpieza del agitador Cambio del agitador Limpieza del exterior y de los accesorios Limpieza de los ópticos del indicador de polvo Quitar de los residuos de basura en los conductos	14 14 15 16 16 17 17 18 19 20
ANTES DE PEDIR SERVICIO NOTAS GARANTÍA CUANDO NECESITA SERVICIO	21 22 23 24

Instrucciones importantes de seguridad

Cuando usa su aspiradora, debe seguir las instrucciones incluso las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar esta aspiradora

AVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesión corporal:

- 1. No abandone la aspiradora cuando está conectada. Desconéctela cuando no la está usando y antes de darle servicio.
- 2. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico no use la aspiradora al aire libre ni sobre las superficies mojadas.
- 3. No permita que los niños jueguen con la aspiradora. Se requiere tener mayor cuidado cuando sea usada en la proximidad de niños o por niños.
- 4. Use la aspiradora únicamente en la manera descrita en este manual. Use únicamente con los accesorios recomendados por la fábrica.
- 5. No use la aspiradora si el cordón eléctrico o el enchufe está dañado. Si la aspiradora no está funcionando adecuadamente o si se ha le caído, está dañada, ha estado expuesta a la intemperie o si se le ha caído al agua, devuétvala a un Centro de Servicio de Panasonic autorizado.
- 6. No hale ni transporte la aspiradora por el cordón; no use el cordón como mango; no cierre puertas sobre el cordón; no hale el cordón sobre rebordes agudos ni esquinas; no pase la aspiradora sobre el cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- 7. No desconecte la aspiradora tirando del cordón eléctrico. Para desconectarla, hale el enchufe, no el cordón.
 - 8. No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas.
- 9. No coloque objetos en las aberturas. No use la aspiradora si alguna abertura está bloqueada; manténgala libre de polvo, pelusa, cabellos, o cualquier cosa que puede disminuir el flujo de aire.
- 10. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y piezas mecánicas.
- 11. No use la aspiradora para levantar objetos que se está quemando o emitiendo humo, como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.
- 12. No use la aspiradora sin tener insertados la bolsa para polvo y/o los filtros.
- 13. Antes de desconectar la aspiradora, apáguela siempre.
- 14. Tenga cuidado mayor cuando usa la aspiradora sobre los escalones.
- **15. No** use la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o combustibles como gasolina ni la use en lugares donde éstos podrían estar presentes.

Guarde estas instrucciones

Esta aspiradora está recomendada para el uso a domicilio unicamente.

Nota: Antes de conectar su aspiradora Panasonic, asegúrese de que el votaje indicado en el voltímetro en la parte posterior de la aspiradora sea del mismo voltaje que el de su casa.

Identificación de piezas

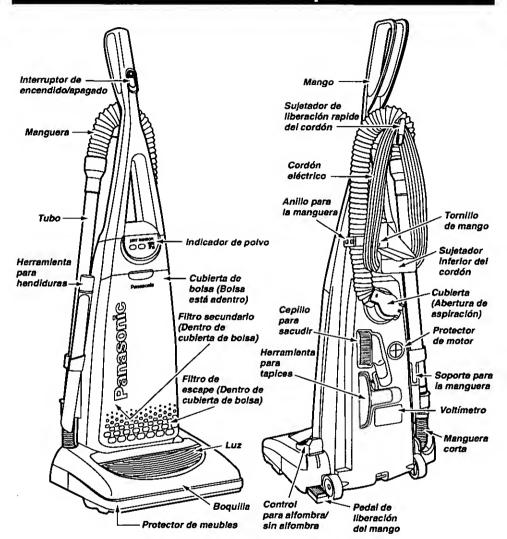


Diagrama de características

(Aspiradora vertical Panasonic)

Características Modelo	Voltaje	Indicador de polvo	Luz	Extensión de cordón	Opción del uso sin alfombra
MC-V7375	120 V AC(60Hz) 12.0 Amperios	Si	Si	9,1 m/30 pi	Si

Para armar la aspiradora



AVERTENCIA Peligro de choque eléctrico.


No conecte la aspiradora hasta que termine de armaria. De lo contrario podría causar un choque eléctrico o lesión personal.

Colocación del mango a la aspiradora

El cuerpo prinicpal de la aspiradora y el mango están empaquetados separados.

1. El tornillo del mango ha sido insertado para el embalaje. Retire el tornillo antes de insertar el mango. Inserte el mango de manera que está demonstrada en el diagrama.

Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición "OFF" antes de armar.



2. Inserte el tornillo que acaba de retirar. Asegúrese de apretarlo pero no demasiado.



3. Hay dos depresiones localizadas en el mango, como se ven en el diagrama, están diseñadas para asegurar el cordón eléctrico en el aspirar. Siempre empuje hacia abajo

el cordón eléctrico a estas depresiones para eléctrico que el cordón eléctrico no cuelgue cerca de la boquilla y el agitador no le haga daño.




4. Enrolle sueltamente el cordón eléctrico alrededor del sujetador del cordón y el compartimiento inferior para el cordón. Presione la ranura del enchufe sobre el cordón eléctrico para asegurarlo.



Uso del sujetador de cordón eléctrico

1. El sujetador superior del cordón eléctrico tiene una acción que librera el cordón. Para desprender el cordón eléctrico gire el sujetador hacia abjao y el cordón completo dejará caer del sujetador para el uso inmediato.

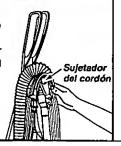

2. Cuando desconecta la aspiradora no tire del cordón eléctrico. Hale el enchufe y tírelo.

Cuando reenrolla el cordón eléctrico, asegúrese de que el sujetador esté en la posición vertical.




Montaje de accesorios incluídos



Cuando pasa la aspiradora, no enrede el cordón eléctrico alrededor de la boquilla o los accesorios. El agitador puede dañarlo cuando gira.

Accesorios

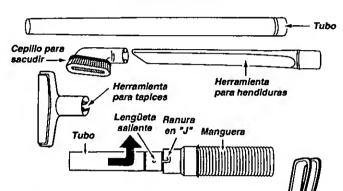


Los accesorios deben estar en la parte posterior y en los lados de la aspiradora para el acceso conveniene. Es posible que unos accesorios ya estén armados. Sigue las instrucciones siguientes para insertar la manguera y los accesorios a la aspiradora.

Inserte la manguera en el soporte para la manguera detrás del mango. Inserte el tubo en la manguera por alinear las dos (2) lengüetas levantadas del tubo con las ranuras de "J" en la manguera. Después de mover las lengüetas por las ranuras, gire hasta que estén aseguradas.

Coloque el tubo en la ranura trasera del área para herramientas, girándola y empujándolo sobre la manguera corta. Asegúrese de que las conecte bien.

Mantenga el cepillo para sacudir, la herramienta para tapices en la superficie trasera del cuerpo de la aspiradora en su lugar apropiado. Coloque la herramienta para hendiduras en la ranura delantera de la área para herramientas. Véase el diagrama en la sección "Identificación de plezas" para mantener los accesorios correctamente.

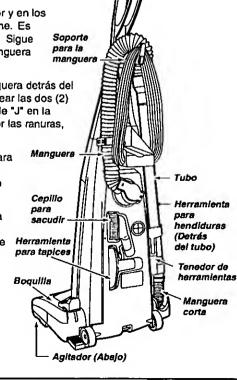


Características especiales de la aspiradora

Boquilla de ajuste automático


Su aspiradora vertical Panasonic está diseñada con boquilla de ajuste automático. No se necesitan los ajustes manuales. La altura de la boquilla ajusta instante y automáticamente al nivel del pelo de la alfombra. Este ajuste automático permite que la boquilla flote fácilmente sobre todos niveles de pelo de alfombra.

> Boquilla Alfombra de pelo largo Alfombra de pelo corto

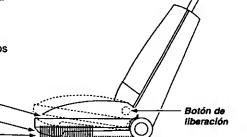

Característica de limpieza para orillas

Use la característica de limpieza para orillas para aspirar con facilidad cerca de las paredes y los muebles.

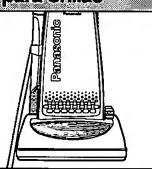


Protector de motor

Esta aspiradora tiene una válvula de desviación que sirve como protector de motor que se abre automaticamente para proveer un flujo de aire al motor cuando un zueco impida que circule el aire al motor. Si se abre la válvula bypass para impedir que se recalente el motor y que no haga daño a la aspiradora, se notará un cambio de sonido mientras el aire pasa por la abertura de la válvula.

Protector de motor

Cuando ocurre, apague la aspiradora y desenchufe el cordón del tomacorriente. Después, inspecciónela para encontrar zuecos como se describe bajo la sección "Quitar de los residuos de basura en los conductos"

La válvula de desviación puede estar abierta mientras se usan los accesorios o para limpiar una alfombra nueva a causa de un flujo reducido de aire por los accesorios mismos o por la pelusa de la alfombra que llene la bolsa rapidamente.

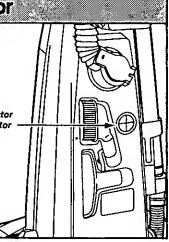

Control para alfombra/sin alfombra


Para aspirar sobre un suelo sin alfombra, el control para alfombra/sin alfombra localizado en la superficie superior de la boquilla debe estar colocado hacia atrás y hacia abajo de la boquilla hasta que esté en la posición asegurada. Cuando el control está en esta posición, el agitator no gira. Ésta es la posición apropiada para usar los accesorios. Al usar los accesorios, el agitator no debe girar.

Para aspirar sobre una alfombra, el control para alfombra/sin alfombra debe estar en la posición más delantera y en la posición para alfombras. Permite que el agitator gire. Al aspirar sobre alfombras, el indicador debe estar en esta posición.


Control para alfombra/ sin alfombra

Tenga cuidado al seleccionar cualquiera posición para asegurarse que el indicador esté empujado por completo y tan rápido como posible a la posición deseada. No tener el indicador en la posición apropiada puede causar que la correa friccione en el eje del selector que pueda calentarse la correa y crear un olor de goma ardiente.

Al poner el control en la posición para alfombra y para evitar lesión corporal, tenga cuidado porque el selector puede moverse rápido hacia arriba a causa de la tensión de la correa.



Para aspirar sobre un suelo sin alfombra o usar los accesorlos




Para aspirar sobre una alfombra

Anillo para manguera y el soporte para anillo para la manguera

El anillo para manguera es una característica diseñada para que la aspi-

radora no derribe cuando se pasa la aspiradora con unos accesorios. Para utilzar esta característica de no reboltar, inserte el anillo para manguera en el soporte para anillo para manguera como se ve en el diagrama. Gire este anillo en la manquera para que el botón alinee con la ranura en el soporte para el anillo para manguera y empuje hacia abajo firmemente el anillo para manguera hasta que pare. Para las recomendaciones cuando se necesite el anillo para manguera y la colocación apropiada del soporte para anillo para manquera, véase la sección "Accesorios".

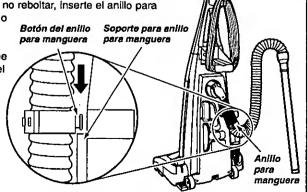

Indicador de polvo El indicador eléctrico de polvo es una característica que averigua el polvo mientras que pasa por la aspiradora. La luz roja indica que la aspiradora aspira el polvo. La luz verde indica que la mayoría del polvo ya es aspirada por la aspi-Control del Indicador de radora. sensibilidad El indicador de polvo y el indicador de Cubierta de sensibilidad están localizados en la parte los controles delantera de la cubierta del indicador. Para la operación, véase la sección "Indicador de polvo" bajo la sección "Para operar la aspiradora". **Panasonic**

Para operar la aspiradora




No use los enchufes localizados sobre los muebles. Los objetos cercanos podrían resultar dañados. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "OFF" antes de conectar la aspiradora.

Cordón eléctrico

Nota: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta aspiradora cuenta con una clavija polarizada, uno de los contactos es más ancho que el otro. La clavija sólo puede insertarse de una manera en el enchufe. Si la clavija no cabe bien en el enchufe, inviértala. Si aún no cabe, llame a un electrista para que instale un enchufe correcto. **No altere la clavija de ninguna manera.**


Interruptor de encendido/apagado

- Conecte el cordón eléctrico en un enchufe de 120 vatios.
- 2. Para arrancar la aspiradora, aprete el interruptor de encendido/apagado a la posición "ON".
- 3. Para apagar la aspiradora, aprete el interruptor de encendido/apagado a la posición "OFF".

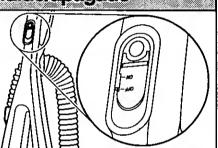

Ajustes del mango

Puede bajar el mango a cualquier posición que requiera. Pise en el pedal de liberación del mango como se ve en el diagrama y baje el mango al nivel deseado.




1. Posición vertical

El mango traba en esta posición para el almacenaje. El mango debe estar en posición vertical cuando se usan los accesorios.




2. Posición mediana

Esta posición es para la limpieza normal.



3. Posición baja

Esta posición es para la limpieza debajo de los muebles.

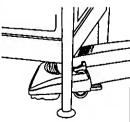

Indicador de polvo

Operación - Al pasar la aspiradora, la luz roja del indicador de polvo enciende y sigue encendida mientras que el indicador averigua una concentración alta de polvo pasando por la aspiradora.

La luz verde indica que la mayoría de la limpieza está completa.

El indicador de polvo le permite que seleccione la sensibilidad. Se puede poner el indicador para la sensibilidad en la posición alta (HI) o baja (LO).


Ponga el indicador de polvo en la posición alta (HI) cuando:

- · Aspira sobre los suelos sin alfombras.
- · Aspira sobre una alfombra con el pelo bajo.

Ponga el indicador de polvo en la posición baja (LO) cuando:

- Aspira sobre áreas muy sucias.
- · Aspira sobre una alfombra con el pelo alto.
- · Aspira sobre una alfombra nueva.

Con el indicador de polvo en la posición "ON", el indicador de polvo averiguará la pelusa de la alfombra, especialmente en una alfombra nueva que puede causar que la luz roja encienda más tiempo que normal.

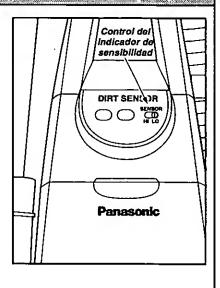



AVERTENCIA Peligro de lesión corporal cuando se usan los accesorios.

No coloque las manos o los pies debajo de la aspiradora cuando se usan los accesorios. El agitador empleza a girar rápido cuando se usan los accesorios.

Accesorios



CUIDADO

Al usar los accesorios, el agitador empieza a girar si el control para alfombra/sin alfombra no está en la posición "Bare Floor". Siempre use la posición "Bare Floor" cuando se utilizan los accesorios. Cuando usa los accesorios, el agitador empleza a girar. No permita que la aspiradora se quede en el mismo lugar por mucho tiempo porque el agitador puede dañar el suelo. No coloque la aspiradora sobre los muebles, las orillas de alfombra con franjas, las alfombras de pelo alto o los escalones con alfombra. La posición ideal de la aspiradora cuando se usan los accesorios es para que la aspiradora esté en una superficie firme al mismo nivel con el mango en la posición vertical. Véase en la sección los "Ajustes del mango".

Siempre mueva el selector de alfombra/sin alfombra a la posición "Bare Floor" cuando pasa la aspiradora con los accesorios. Para separar el tubo de la manquera corta, hale la parte superior del tubo, véase el diagrama, y gire hacla arriba. Después de gultar el tubo, se puede usar solo o con los accesorios. Se pueden conectar los accesorios con el extremo de la manguera o el extremo del tubo. Cuando inserta la herramientas, gire y empújelo hacia abajo al mismo tiempo. Si necesita una extensión adicional, el Manguera cepillo para sacudir o el cepillo para tapices se puede insertar en el extremo agudo de la herramienta para hendiduras. La manguera incorparada en la parte posterior de la aspiradora

Cuando use los accesorlos, no estire demaslado la manquera más de lo debido porque podría causar que la aspiradora se venga abajo. Para que no se venga abajo la aspiradora cuando se utilizan los accesorios para limpiar en las áreas más bajas que el nivel del sujetador superior del cordón, se debe insertar el anillo para manguera en el soporte. En áreas más altas que este nivel, desconecte el anillo para manguera del soporte para el anillo para manguera.

glra para facilitar la limpieza en cualquier dirección.

Al insertar el tubo en la manguera y al almacenar los accesorios siga las instrucciones escritas en la sección "Montaje de accesorios incluídos".



Uso de accesorios

			Área para limplar			
Accesorio		Mueble*	Entre cojines*	Cortinas*	Escaleras	Paredes
Herramienta para hendidura	s C	x	x	х	х	х
Cepillo para sacudir	A	x		х	х	х
Cepillo para tapices	4	x	X	х		

Antes de usar los accesorios sobre telas, siempre límplelos. Los accesorios que se usan en las áreas sucias como el refrigerador no deben estar usados hasta que estén limpiados. Pueden ensuciar las telas. Véase la sección "Limpieza del exterior y los accesorios".

Cuidado de rutina de la aspiradora

Siguiendo las instrucciones dadas, se nueva aspiradora Panasonic funcionará al nivel máximo y continuará funcionando por mucho años en el futuro. Lea la sección "Antes de pedir servicio" en este manual para las recomendaciones para arreglar unos problemas que puedan ocurrir.




AVERTENCIA Peligro de corporal.

Peligro de choque eléctrico o lesión

Cuando le da servicio a la aspiradoa y/o limpia la aspiradora siempre desconéctela del enchufe en la pared. De lo contrario podría causar un choque eléctrico o lesión corporal cuando la aspiradora arranca de repente. No use la aspiradora sin el filtro secunadario de espuma y caucho. Asegúrese de que el filtro secundario de espuma y caucho esté bien instalado. De lo contrario podría dañar el motor.

Limpieza del filtro secundario de espuma y caucho

Un filtro secundario de espuma y caucho protege el motor del polvo. Cuando cambia la bolsa para polvo, revise este filtro. Si el filtro está sucio, podría disminuir el rendimiento del motor. Cuando el filtro está sucio, tírelo hacia abajo del compartimiento para polvo y enjuagúelo con agua. Cuando esté seco, inserte el filtro con la superficie blanca hacia arriba en su lugar apropiado. Use una regla o cosa semejante para insertar el filtro secundario de espuma y caucho. Inserte el filtro bien debajo de las lengüetas plásticas.

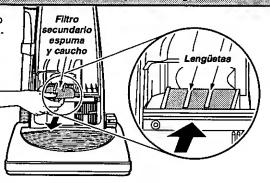

Filtro de escape (Del estillo HEPA

Cubierta

de poivo

y el marco)

Cambiar del filtro de escape del estilo HEPA

Pestillo

El filtro de escape del estilo HEPA está localizado dentro de la cubierta de polvo. El propósito de esté filtro es quitar el polvo y la tierra del aire recirculante. Cuando inserta una nueva bolsa para polvo, revise este filtro. Cuando el filtro esté sucio, tire del filtro y del marco de la parte inferior de la cubierta para polvo. Tire hacia arriba en los dos pestillos en el marco, tire de un lado a la vez. Cambie el filtro. No lo limpie con aqua*. Inserte el filtro nuevo en el marco con las cuatro ranuras del filtro instaladas con las cuatro lengüetas del marco. Otra vez inserte el marco y el filtro en la cubierta de polvo. asegurándose de que la superficie blanca esté hacia arriba.

*No puede lavar este filtro y debe cambiarlo al mínimo una vez cada año si usa la aspiradora un hora o más por semana.


Cambio de la bolsa para polvo

Siempre opere la aspiradora con una bolsa para polvo Panasonic Type U3 regular o U6 electrostática insertada. Puede pedir las bolsas para polvo en cualquier Centro Autorizado de Panasonic.


1. Tire hacia frente de la ranura de la cubierta para polvo que está localizada en la parte superior y quite la cubierta.



2. Para cambiar la bolsa para polvo, hale la parte de cartón de la bolsa v tire hacia frente.

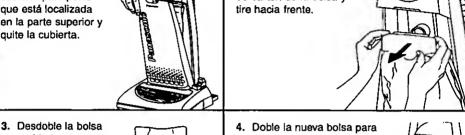

con cuidado para que no se rompa. Nota: Extiéndala con cuidado para que la



polvo para que no toque las ranuras como se ve en el diagrama. Una bolsa mal insertada prohibe que la cubierta de polvo no cierre firme-Ranuras mente. Coloque la nueva bolsa para polvo en el collar para bolsa. Hale Dobla la parte de cartón v empuie hacia atrás. Véase el diagrama.

5. Inserte la lengüetas en la parte inferior de la cubierta para polvo otra vez en las ranuras en el compartimiento para polvo para que la cubierta cerrada pueda girar.

Nota: La cubierta para polvo tiene que estar insertada completa v correctamente para que la aspiradora funcione bien.



hacia arriba hasta que esté en la posición cerrada y aprétela bien. Nota: Asegúrese de que la parte inferior de la bolsa para polvo no esté localizada entre el borde de la

6. Gire la cubierta para polvo

cubierta para polvo y la junta. Véase la flecha en el diagrama.



AVERTENCIA Peligro de choque eléctrico o lesión corporal.

Dos lengüetas

para asegurar

Placa

de base

Cuando la placa de base está quitada para cualquier razón, antes de reinsertar, asegúrese de que todos los alambres eléctricos estén localizados en un lugar donde no pueden tocar la placa de base, los tomillos para la placa de base, u otra pieza que mueve. Cuando cambia la placa de base, asegúrese de que la placa de base no dañe los alambres eléctricos.

Cambiar/Insertar de la placa de base

Antes de cambiar algunas piezas, desconecte la aspiradora del enchufe en la pared.

Tomillos Para cambiar unas de estas piezas en esta sección, hay que quitar y cambiar la placa de base. Siempre coloque un periódico debajo de la boquilla cuando quita la placa de base para proteger el suelo.

Para quitar la placa de base.

Primero coloque el mango en la posición vertical. Véase la sección de "Ajustes del mango". Invierta la aspiradora de manera que la placa de base mire hacia arriba. Suelte la placa de base por quitar los dos (2)

tornillos y empujar hacia adentro en las dos (2) lengüetas para asegurar que aseguran la placa de base, véase el diagrama. Quite la placa de base y el residuo de basura si hay alguno en el área de correa.

Para cambiar la placa de base.


Coloque el extremo delantero de la placa de base en las ranuras en el extremo delantero del montaje de boquilla. Empuje la placa de base en la posición apropiada hasta que las lengüetas para asegurar estén aseguradas y ahora reemplace los dos (2) tornillos.

Nota: Para el rendimiento máximo, hay que revisar la correa con regularidad para que la correa esté en buenas condiciones. Revise si la correa esté suelta o tenga grietas. Cambiela cuando sea necesario.

Cambio de la bombilla

- 1. Quite la placa de base de manera descrita en la sección "Cambiar/Insertar de la placa de base".
- 2. Hale la bombilla moviéndola de lado a lado mientras la levanta del montaje de boquilla. Para quitar la bombilla vieja empújela y déla vuelta para la izquierda y quítela de la abertura.
- Para insertar la bombilla nueva, inserte y dé vuelta para la derecha hasta que asegure en la abertura. Use una bombilla especial para los electrodomésticos de 15 vatios.

Nota: No use una bombilla de más de 15 vatios. Durante un uso alargado, el calor de la bombilla puede dañar las piezas plásticas cercanas.

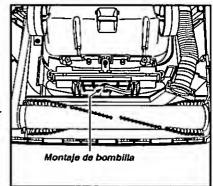

4. Otra vez inserte el montaje de bombilla en el montaje de boquilla. Aprételo hacia abajo en la ranura. Inserte la placa de base otra vez de manera descrita en la sección de "Cambiar/Insertar de la placa de base".

Cambio de la correa



AVERTENCIA Peligro de lesión corporal.

Tenga cuidado cuando quita e agitador. La tensión de la correa es alta. De lo contrario podría sufrir una lesión corporal si el agitador se libera rápidamente y sale disparado.

Mueva el indicador para alfombra/sin alfombra a la posición "Carpet". Desconecte la aspiradora y inviértala de manera de que la placa de base mira hacia arriba. Quite la placa de base de manera descrita en la sección "Cambiar/Insertar de la placa de base".





Quite el agitador, levántelo con cuidado y quite la correa de la polea y del eje de transmisión del motor si está rota o en malas condiciones.

Nota: Los dos sorportes para cepillo pueden salir con las dos arandelas cuando levanta el agitador. No pierda estas dos arandelas pequeñas.

Ensarte la correa nueva sobre el eje de transmisión del motor y ensarte la sobre la polea. Véase el diagrama para la manera correcta de ensarte la correa. Use únicamente una correa Panasonic UB8.


Antes de insertar el agitador otra vez, asegúrese de que los sorportes de cepillo y las arandelas estén insertadas de la manera correcta. Véase el diagrama en la sección "Cambio del agitador".

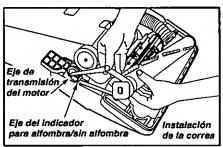

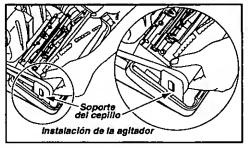

Después de revisar los sorportes para cepillo, inserte otra vez el agitador en las ranuras en la base de la aspiradora. Después de insertar el agitador, gire a mano el agitador para asegurarse de que gire libremente. Inserte otra vez la placa de base de la manera descrita en la sección "Cambiar/Insertar de la placa de base".

Limpieza del agitador

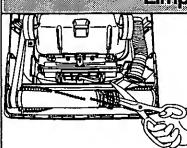

Apague la aspiradora y desconecte el cordón elécticro antes de limpiar el agitador. Para mantener el mayor rendimiento, limpie el agitador con regularidad. Si es necesario, quite la placa de base. Véase la sección "Cambiar/Insertar de la placa de base" para la manera apropiada.

> Agitador - Corte con tijeras el pelo de alfombra y la pelusa enredados alrededor del agitador. Véase el diagrama.


Cambio del agitador

1. Cuando cambia el agitador.

Cambie el agitador cuando el cepillo esté en malas condiciones. Revise el cepillo con una tarjeta puesta en la mano en la placa de base. Véase el diagrama. Si el cepillo del montaje no toca la tarjeta, cambie el agitador para la mejor limpieza.

2. Cómo cambia el agitador.

Coloque el mango de la aspiradora en la posición vertical. Véase la sección de los "Ajustes del mango". Quite la placa de base de manera descrita en la sección "Cambiar/Insertar

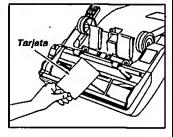

de la placa de base". Después de quitar la placa de base, levante con cuidado el agitador hasta que no toque los dos lados del compartimiento de boquilla. Cuando levanta el agitador, quite la correa.


Nota: Cuando levanta el agitador los dos sorportes para cepillo pueden liberarse con las dos arandelas. No pierda las dos arandelas pequeñas. Véase el diagrama grande abajo de la vista del agitador para la manera correcta para insertar las piezas.

3. Para cambiar el agitador.

Coloque la correa alreadeor de la polea en el agitador. Nota: Hay un lugar especial para que la correa quepa únicamente en un extremo del agitador. Inserte ambos arandelas y sorportes para cepillo. Véase el diagrama abajo para la manera de instalación correcta. Después de insertar la correa, las arandelas y los sorportes para cepillo, inserte el agitador en el compartimiento de boquilla y alinee cada sorporte para cepillo.

Después de terminar de insertar el montaje, gire a mano el cepillo para asegurarse de que gire libremente y la pieza esté instalada de la manera correcta.

Cambie la placa de base de la manera descrita en la sección de "Cambiar/Insertar de la placa de base".

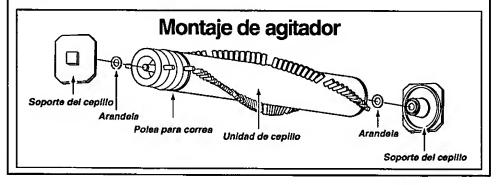

Limpieza de los ópticos del indicador de polvo

Los ópticos del indicador de polvo consiste en dos celdas ópticas localizadas dentro del compartimiento para la bolsa. De vez en cuando es necesario limpiar las dos celdas ópticas para que funcionen a su capacidad máxima. Se recomienda limpiar las celdas ópticas:

• Cuando la luz roja no enciende.

 Cuando se adhieren la tierra o el polvo en la las celdas ópticas.

· Cuando se cambia la bolsa para polvo.

Para limpiar el indicador, límpielo con un trapo suave y seco. Nunca use los detergentes o líquidos porque ellos pueden ensuciarlo más rápido las celdas ópticas y será necesario limpiarlas más pronto que normal. Se alcanza el compartimiento para el indicador de polvo por quitar la cublerta de polvo y la bolsa para polvo.



Limpieza del exterior y de los accesorios

- 1. Desconecte el cordón eléctrico del enchufe en la pared. No choree agua sobre la aspiradora.
- Limpie el exterior con un trapo suave y limplo, que ha sido exprimido después de remojar en una solución de agua y detergente líquido ligero. Seque el exterior con un trapo seco después de limpiar.
- Para reducir la electricidad estática y la acumulación de polvo, limpie la superficie exterior y los accesorios.
- 4. Limpie los accesorios en el agua tibia y jabonosa, enjuague y deje secar al aire libre. No lave los accesorios en el lavaplatos ni en la lavadora para ropa.

No use los accesorios si están mojados.




Los accesorios que se usan en áreas suclas como debajo del refrigerador no deben usarse en otras superficies sin antes estar lavados. Podrían dejar marcas.


Quitar de los residuos de basura en los conductos

La manguera localizada en la parte posterior de la aspiradora transporta el polvo de la boquilla hasta que llegue a la bolsa para potvo. Si la manguera está atascada:

 Desconecte el cordón eléctrico del enchufe antes de revisar los conductos de aire. Baje la cubierta del portillo para limpieza y revise el residuo de basura en esta área.

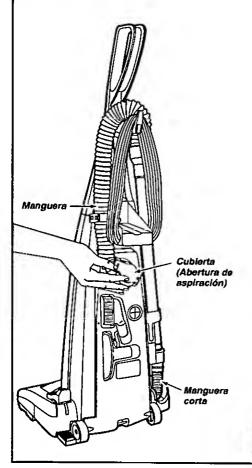

- 2. Desconecte la tubo de la manguera corta y revise para residuo de basura. Conecte la aspiradora y arránquela. Mientras la aspiradora funciona con la manguera desconectada, estire la manguera al máximo y luego permita que se encoja hasta su tamaño normal para quitar el residuo de basura.
- 3. Si aún hay un residuo de basura, aprete el botón de encendido/apagado en la posición "OFF" y desconecte el cordón elécrico. Invierta la aspiradora de manera que la placa de base mire hacia arriba. Quite la placa de base. Para quitar la manguera corta del compartimiento, levántela hacia frente. Revise el extremo de la manguera y límpielo si hay residuo de basura. Inserte la manguera corta para boquilla y la placa de base otra vez. Para más detalles, véase la sección "Cambiar/Insertar de la placa de base".

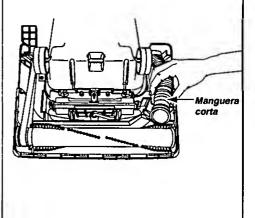

Antes de pedir servicio



AVERTENCIA Peligro de choque eléctrico y lesión personal.

Desconecte la aspiradora antes de darle servicio o limpiarla. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión personal si la aspiradora arranca de repente.

Consulte este cuadro para encontrar soluciones que usted mismo puede realizar cuando tenga problemas menores de rendimiento. Cualquier servicio que necesita aparte de otros descritos en este manual tiene que ser hecho por un representante de servicio autorizado.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no funciona.	Está desconectada del enchufe.	Conecte bien. Prete el interruptor de encendido/apagado a la posición "ON".
	 El interruptor de encendido/ apagado ne está en LA posición "ON". 	Prete el interruptor de encendido/ apagado a la posición "ON".
	 Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia. 	Reestablezca el cortacircuitos o cambie el fusible.
No aspira satis-	1. Bolsa para polvo llena.	1. Cambie la bolsa.
factoriamente.	2. Correa rota.	2. Cambie la correa.
	 posición incorrecta del indicador de alfombra/sin alfombra. 	3. Mueva a la posición correcta.
	4. Manguera o boquilla atascada.	4. Revise la manguera o la boquilla.
	5. Manguera no está bien insertada.	5. Inserte bien la manguera.
	6. Cepillo desgastado.	6. Cambie el cepillo.
	7. Manguera rota.	7. Cambie la manguera.
	 La cubierta para poivo no está. bien cerrada. 	8. Cierre bien la cubierta para polvo.
	Correa no está instalda en el eje del motor.	Instale la correa en el eje del motor.
Indicador de alfom- bra/sin alfombra no funciona.	La correa está mal instalada con el indicador de alfombra/sin alfom- bra en la posición inapropiada.	Instale la correa correctamente.
La basura de	La bolsa no está bien cerrada.	Cierre bien la bolsa.
sale de la bolsa para polvo.	2. Bolsa rota.	2. Cambie la bolsa.
La luz no funciona.	Bombilla fundida.	1. Cambie la bombilla.
Indicador de pol- vo no funciona.	Celdas ópticas están sucias.	Limpie las celdas ópticas.

	Notas	
	1040-0	1
	· <u> </u>	
		•
•		

Garantía

Garantía de la aspiradora de Panasonic

Panasonic Consumer Electronics Company o Panasonic Sales Company (colectivamente referido como garante) arreglará este producto gratis con piezas nuevas o restauradas en los Estados Unidos o Puerto Rico por un año de la fecha de compra original en caso de un defecto en las materials o en el montaje del producto.

Esta garantía excluye ambos el labor y las plezas para las siguientes plezas que requieren el cambio normal: las bolsas para polvo, los filtros, las correas, las bombillas, los cepillos para agitador, y las pilas (si están incluídas).

En los Estados Unidos o en Puerto Rico, puede llevar este producto para darle servicio durante el perído de garantía a Panasonic Services Company (PASC) Factory Servicenter. Busque este nombre en el guía Servicenter. O llame gratis al 1-800-545-2672 para localizar un Centro PASC autorizado. En Puerto Rico, lleve o mande por correo este producto a la Panasonic Sales Company local durante el período de garantía. Busque el número de teléfono en el guía Servicenter.

Se ofrece únicamente la garantía al comprador original. Se necesitan el recibo de compra u otra prueba de la fecha de compra para obtener asistencia incluída en la garantía.

Esta garantía incluye únicamente los defectos en materials o en el montaje que ocurre durante el uso normal y no incluye el daño causado por transporte o problemas que son causados por productos que no son Panasonic o problemas que resultan en los accidentes, el mal uso, el abuso, el descuidado, el manejo malo, la aplicación mala, la instalción mala, la operación inapropriada, el cuidado malo, la alteración, la modificación de este producto, o el uso comerical como en hoteles, oficinas, restaurantes, o alquilar para uso, o arreglado por alguien que no está autorizado por Panasonic, o daños resultados por los actos de Dios.

Límites y exclusiones:

No hay garantías espresadas excepto las descritas arriba. El garante no será responsable de los daños incidentales o consiguientes resultados del uso de este producto o violación de esta garantía. Todas las garantías expresadas o implícitas incluso las garantías de comercio y del propósito particular están limitadas por el período de garantía descrito arriba.

Algunos estados no permiten el límite o la exclusión de daños incidentales o consiguientes ni límite del tiempo de la garantía por eso los límites o exclusiones descritos arriba no le son aplicables a usted.

Esta garantía le da ciertos derechos legales y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado. Si un problema con este problema ocurre durante o después del período de la garantía, puede informarse en su tienda o a su Centro de Servicio. Si el problema no se resuelve a su satisfacción, escriba al Customer Satisfaction Center en la dirección incluída en la última página de este manual.

Cuando necesita servicio

Si su aspiradora Panasonic necesita servicio, busque el Centro de Servicio Panasonic o un Centro de Servicio PASC autorizado más cercano bajo "Servicio de Eléctrodomésticos" en las páginas amarillas de la guía de teléfonos o llame gratis al 1-800-545-2672 para encontrar un centro de servicio conveniente. No mande el producto a las EXECUTIVE o REGIONAL SALES OFFICES. No están equipadas para arreglar estos productos.

Si manda el producto

Empaquete con cuidado en el cartón original si posible y mándelo prepagado y con seguro suficiente. Ponga una carta con sellos en la que describe su problema con el producto en el exterior del cartón. No mande el producto a las EXECUTIVE o REGIONAL SALES OFFICES, No están equipadas para arreglar estos productos.

Récord de Comprador					
Número de Modelo	Nombre del Vendedor	_			
Número de Serie		_			
Dirección del Vendedor		_			
Fecha de Compra		_			

Consumidores que requieren la informació del producto o la asistencia de cómo operar el producto deben escribir o llamar al:

CUSTOMER SATISFACTION

CENTER

DEPARTMENT 2F-3

50 Meadowlands | Parkway

Secaucus, N.J. 07094

(201) 348-9090

Llama gratis 1-800-545-2672 Panasonic Services Co. 24 horas al día, 7 días a la semana

PANASONIC CONSUMER ELECTRONICS COMPANY, DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC CORPORATION OF AMERICA

One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 PANASONIC SALES COMPANY, DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC OF PUERTO RICO INC. ("PSC")

AVE. 65 de Intanteria, Km 9.5 San Gabriel Industrial Park Carolina, Puerto Rico 00985 Tel. (809) 750-4300 Fax. (809) 768-2910

CØ1ZAABØØUØØ

Printed in U.S.A.